


Lexmark CX725dhe (koridoriuose esantys spausdintuvai) instrukcija vartotojui


Įrenginio valdymo skydas:

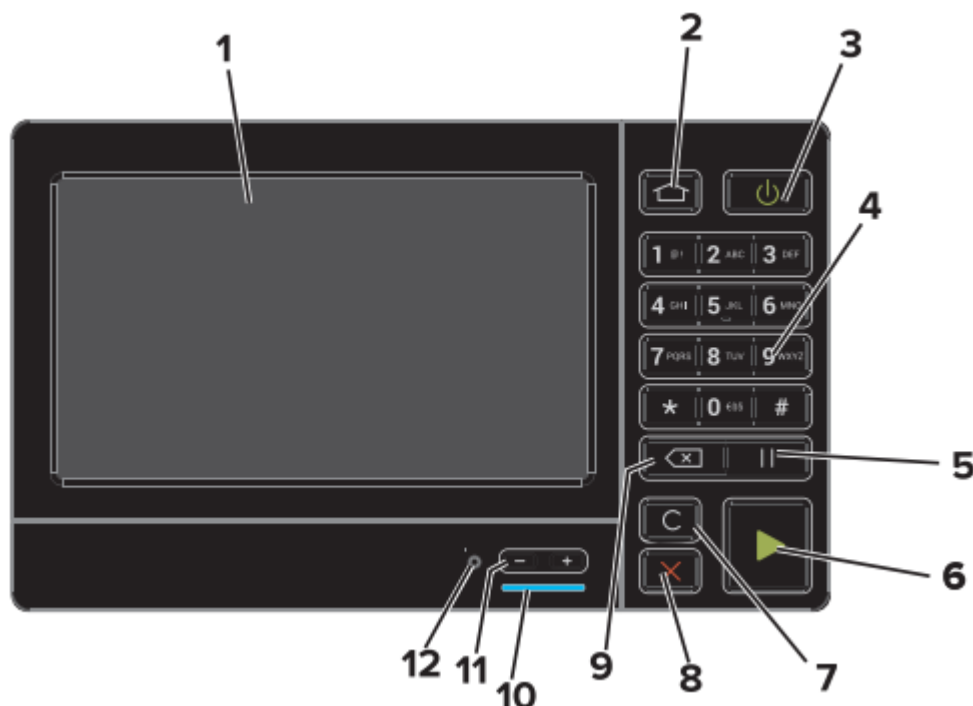


1. Ekranas
2. Įrenginio pagrindinis meniu
3. Išjungimas / įjungimas
4. Klaviatūra
5. Pauzė
6. Pradėti darbą
7. Parametrų atstatymas
8. Atšaukti darbą
9. Ištrinti
10. Garso didinimas / mažinimas
11. Prijungimas ausinėms / garso kolonėlėms

Prisijungimas prie įrenginio

Paspauskite „**Start**“:



2. Suveskite prisijungimo duomenis ir paspauskite „**Next**“:

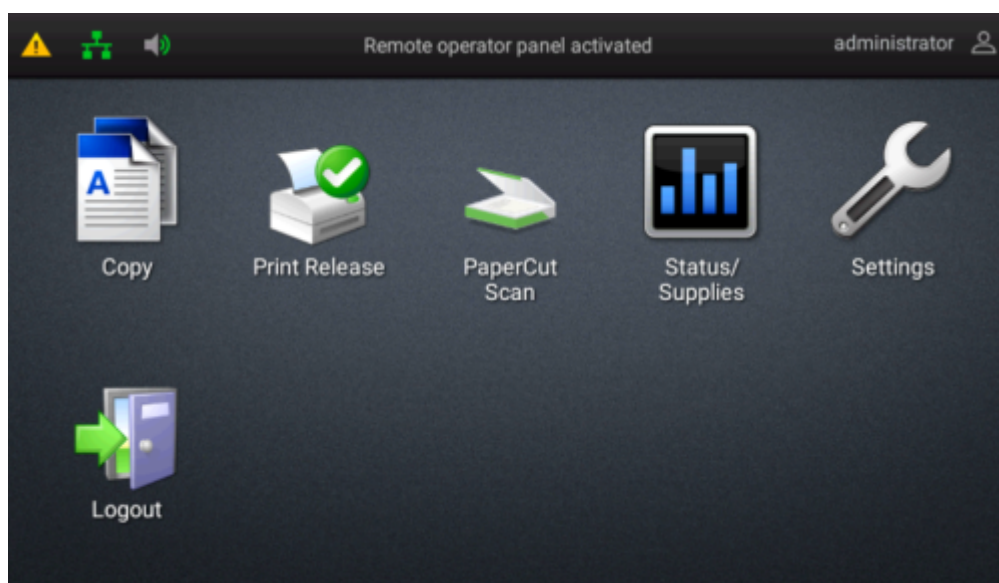

Copy – Kopijavimas

Print Release – Spausdinimas


PaperCut Scan – Skenavimas į el paštą

Status / Supplies – Įrenginio statusas, eksplotacinės medžiagos

Settings – Nustatymai

Logout – Atsijungimas

Kopijavimas

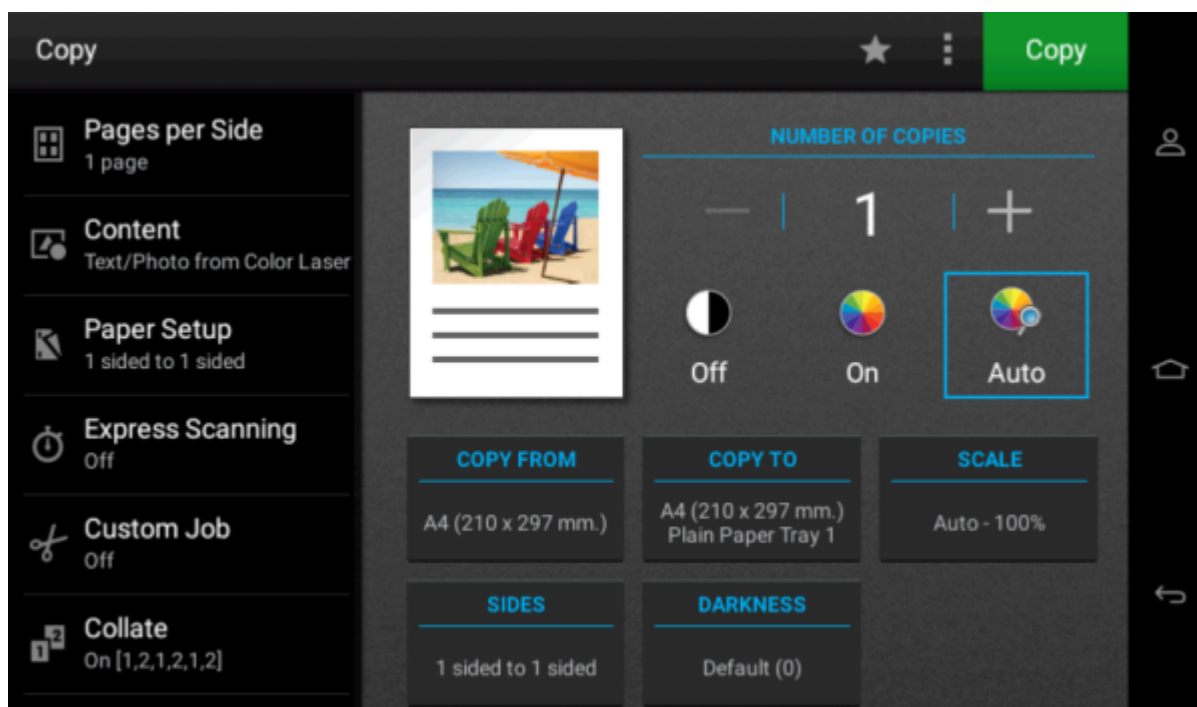

Number of copies – kopijų skaičius

Off – juodai baltas kopijavimas

On – spalvotas kopijavimas

Auto – automatinis spalvų nustatymas kopijoms

Copy from – kopijuojamų dokumentų formatas

Copy to – nukopijuotų dokumentų formatas

Scale – didinimas / mažinimas

Sides – vienpusiai / dvipusiai lapai

Darkness – tamsinimas / šviesinimas

Spausdinimas

PaperCutMF

Held Print Jobs

Document	Pages	Cost	
Untitled - Notepad	1	0.01Eur	
Test Page	1	0.05Eur	

1/1



Refresh

Print All



Back

- Spausdinti dokumentą

Print All – spausdinti visus dokumentus

Refresh – atnaujinti spausdinamų dokumentų sąrašą

Back – grįžti į pagrindinį meniu

Skenavimas

PaperCutMF

Scan to My Email

Account: My Personal Account

Balance: (unrestricted)

To
administrator@klientas.lt

Subject
Your scan (Scan to My Email) 

Filename
scan_administrator_2023-03-28
-13-23-06 

Color PDF
1-sided
A4 Portrait
300 DPI

Start

☐ Prompt for more pages



Settings

Start – pradėti skenavimą

Prompt for more pages – skenuoti kelis dokumentus į vieną bylą (pdf)

Settings – skenavimo nustatymai:

PaperCutMF[®] Settings

Duplex mode

1-sided 2-sided

File type

PDF TIFF JPEG

Orientation

Portrait Landscape

DPI

200 300 400 600

Paper size

🔒 A4

Color mode

Color Grayscale B&W

Start ☐ Prompt for more pages **Back**

Duplex mode – dvipusis režimas

Orientation – orientacija

File type – bylos tipas

DPI – dokumento rezoliucija

Color mode – spalvos


Start – pradėti skenavimą

Back – grįžti atgal


Įrenginio aptarnavimas

****Spausdinimo kasetės keitimas****

1. Atidarykite šonines dureles.


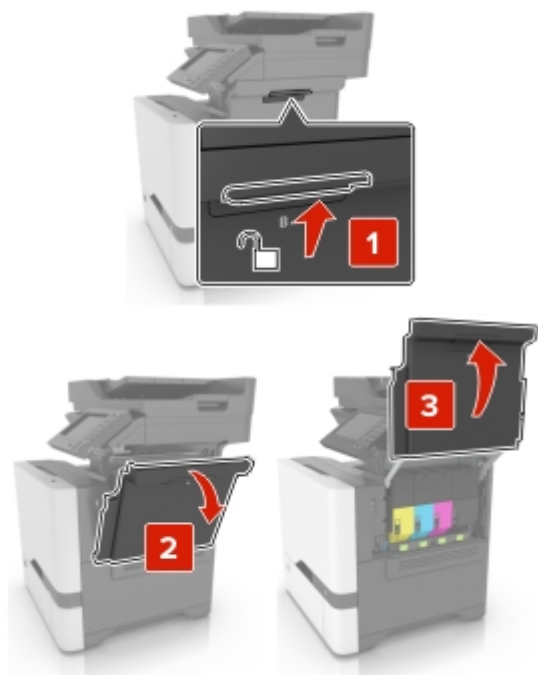


2. Išimkite dažų kasetę.

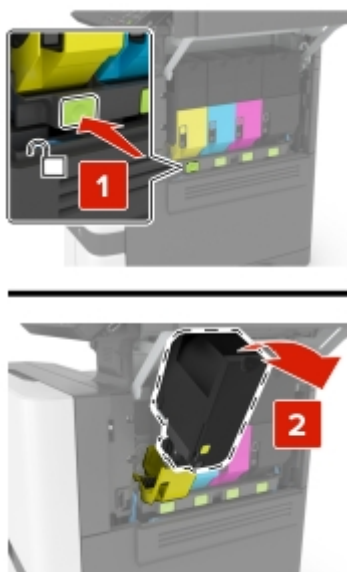

3. Išpakuokite naują dažų kasetę.

4. Įstatykite naują dažų kasetę.

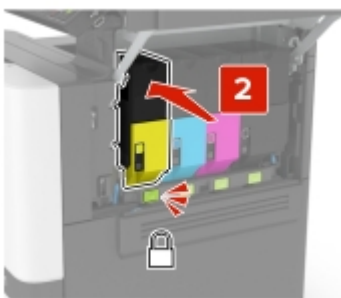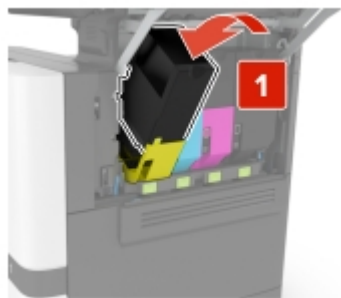


5. Uždarykite šonines dureles.

Popieriaus papildymas


1. Atidarykite popieriaus stalčių.

Dėmesio!: tam, kad išvengti popieriaus užstrigimo, nekeiskite popieriaus įrenginiui dirbant.

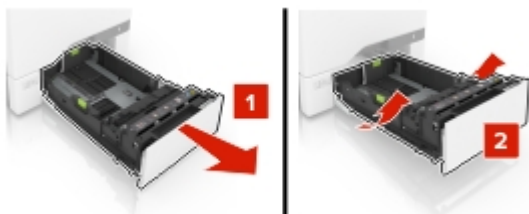

2. Sureguliuokite ribotuvus pagal dedamo popieriaus dydį.

Dėmesio!: teisinga dydžio nustatymui pasinaudokite žymėjimais ant stalčiaus dugno.

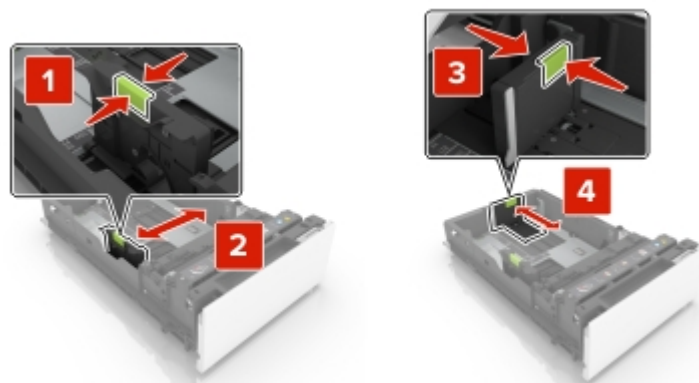


3. Prieš dėdami atskirkite ir sulygiuokite popieriaus lapus.



4. Įdėkite popieriaus lapus spausdinama puse į viršų.

Dėmesio!** ** Įsitikinkite, kad popieriaus kiekis neviršija indikatoriuje nurodyto lygio. Dėl per didelio popieriaus kiekio popierius gali būti suglamžytas.

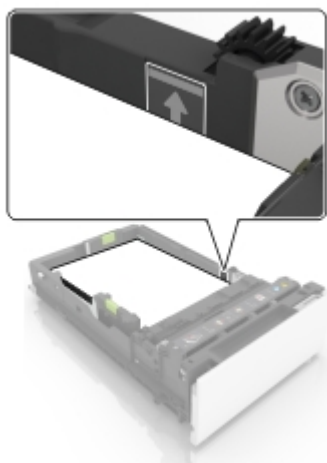

5. Uždarykite stalčių.

From:

<https://vikis.kvk.lt/> - **KVK Vikis**

Permanent link:

<https://vikis.kvk.lt/doku.php?id=pas:spaus:darbuot:lexmark>

Last update: **2024/08/21 06:18**

